


DE Verstellhinweise

Nur für Fachpersonal!

TECTUS TE 340 3D


DE Bandsystem für ungefälzte Wohnraum-/ Objektüren

3D-Verstellung

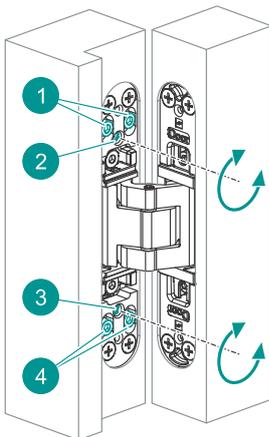


◇ Höhenverstellung

DE ① und ④ mit ¼ Umdrehung lösen > ② zurückdrehen > mit ③ den Türflügel in passende Position bringen > ① fest anziehen (5 Nm) > ③ entlasten > ④ fest anziehen (5 Nm). Die Bänder nur gleichmäßig verstellen!

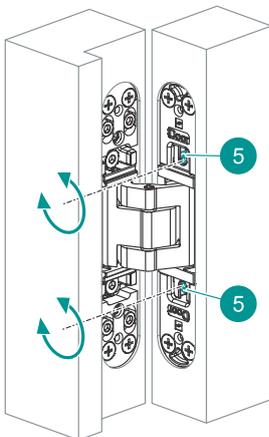

<> Seitenverstellung

DE Mit ⑤ gleichmäßig den Türflügel in die passende Position bringen. Das Band-Flügelteil darf nicht vorstehen!

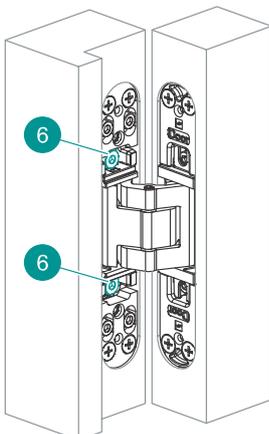

□ Andruckverstellung

DE ⑥ leicht lösen > den Türflügel gleichmäßig in passenden Andruck bringen > ⑥ fest anziehen (5 Nm).